



ПОРЕВИТ

БЛАГОУСТРОЙСТВО


Инструкция монтажа заборных блоков



Монтаж заборных блоков включает следующие основные правила: подготовка фундамента (разметка, копка траншеи, заливка бетона), установка столбов (включая армирование), кладка блоков, заливка пустот бетоном и установка колпаков на столбы и пролеты.

Важно соблюдать перевязку швов, своевременно убирать излишки раствора, защищать кладку от дождя и не допускать попадания воды в свежий раствор.


1. ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТА

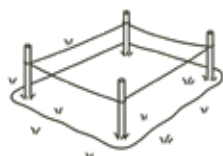

Разметка: Отметьте границы будущего забора шнуром и колышками.

Траншея: Выкопайте траншею глубиной 30–40 см и шириной 40–50 см, учитывая особенности грунта и климата.

Фундамент: На дно траншеи уложите песчано-щебёночную подушку (15–20 см), затем залейте бетонную смесь, оставив выпуски арматуры под заведение её в столбы по разметке.

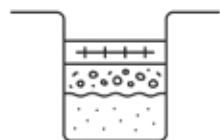

Набор прочности: Дождитесь, пока фундамент наберет прочность (минимум неделю в теплое время года, не менее 10 дней зимой), прежде чем приступить к укладке блоков.


2. ВОЗВЕДЕНИЕ СТОЛБОВ

Установка блоков: Устанавливайте столбовые блоки на оставленную в фундаменте арматуру.


Арматура и закладные элементы:

В процессе монтажа столбов приваривайте закладные элементы для крепления пролетов.

Заливка бетоном: После укладки нескольких рядов заполните пустоты столбовых блоков бетонным раствором.

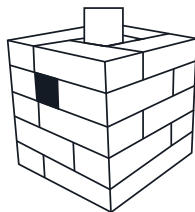


3. КЛАДКА ЗАБОРНЫХ БЛОКОВ

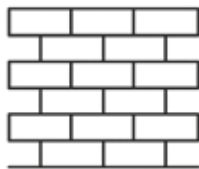

Перевязка швов: Укладывайте блоки со смещением в каждом следующем ряду (на половину или треть блока), как кирпичную кладку.

Кладочный состав: Для кладки используйте или цементно-песчаный раствор.

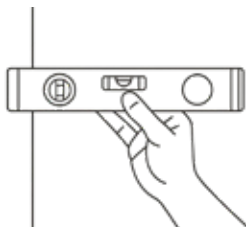

Контроль уровня: Постоянно проверяйте горизонтальность и вертикальность рядов строительным уровнем.



Работа с раствором:


Наносите раствор кельмой, убирайте излишки, и периодически помешивайте раствор, чтобы сохранить его пластичность.

4. ЗАВЕРШЕНИЕ МОНТАЖА





Гидроизоляция: После завершения кладки рекомендуется обработать кладку защитными гидрофобными средствами.

Защита: Защитите строящийся забор от дождя пленкой, чтобы избежать высолов на свежем растворе.

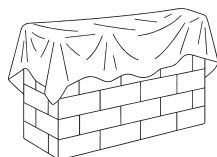


Установка крышек блока: Смонтируйте крышки на столбы и крышки на пролеты для защиты от атмосферных осадков.

Схема забора из блока

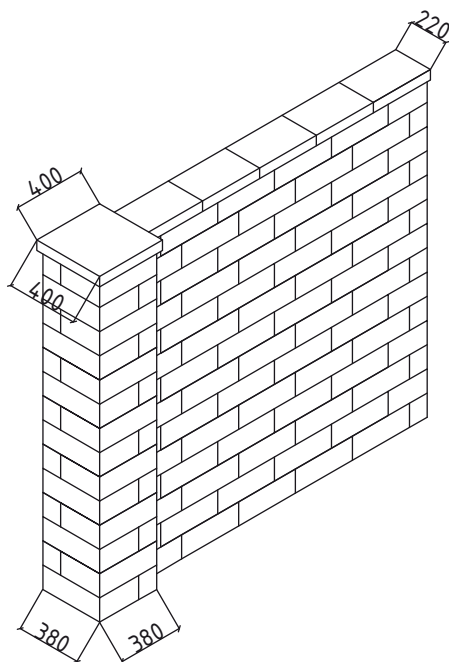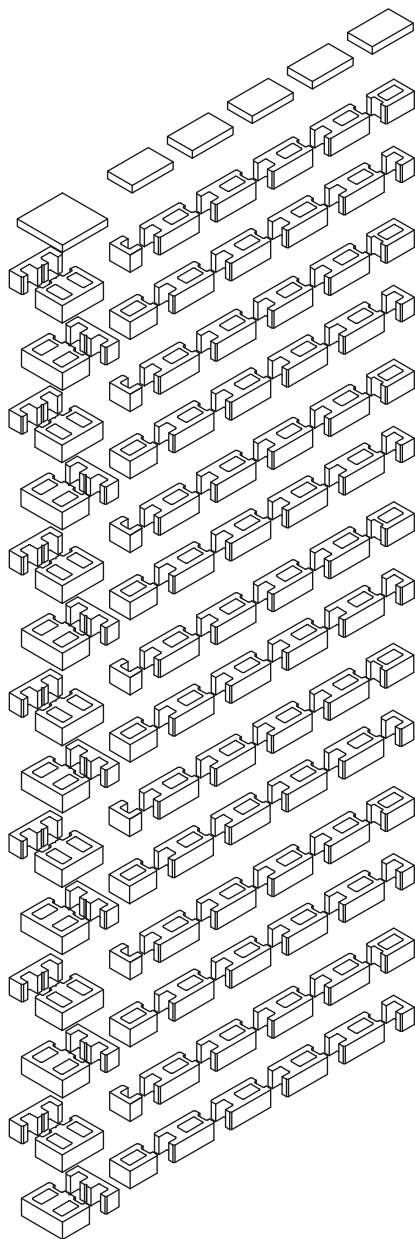


1 вариант

Схема забора из блока

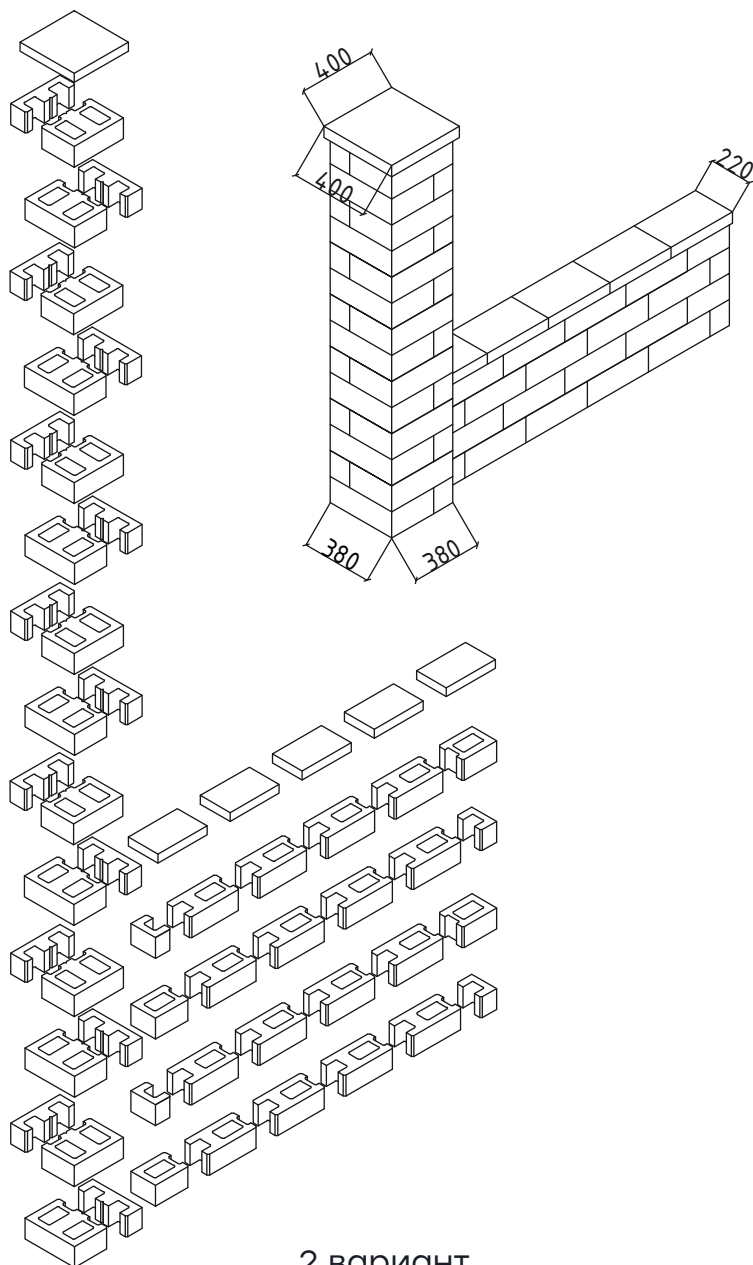


2 вариант

Схема ограждения с посадкой из блока

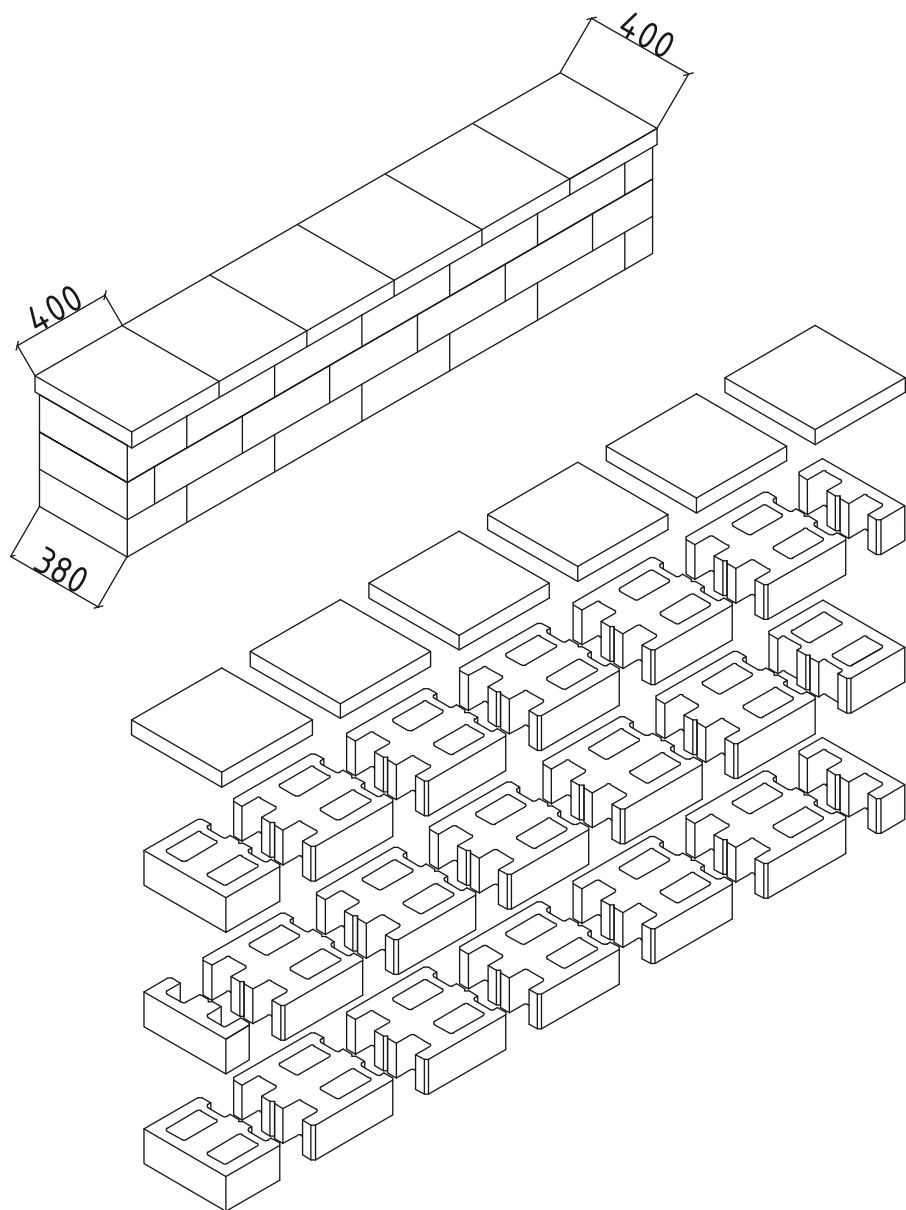

1 вариант

Схема ограждения без посадки из блока

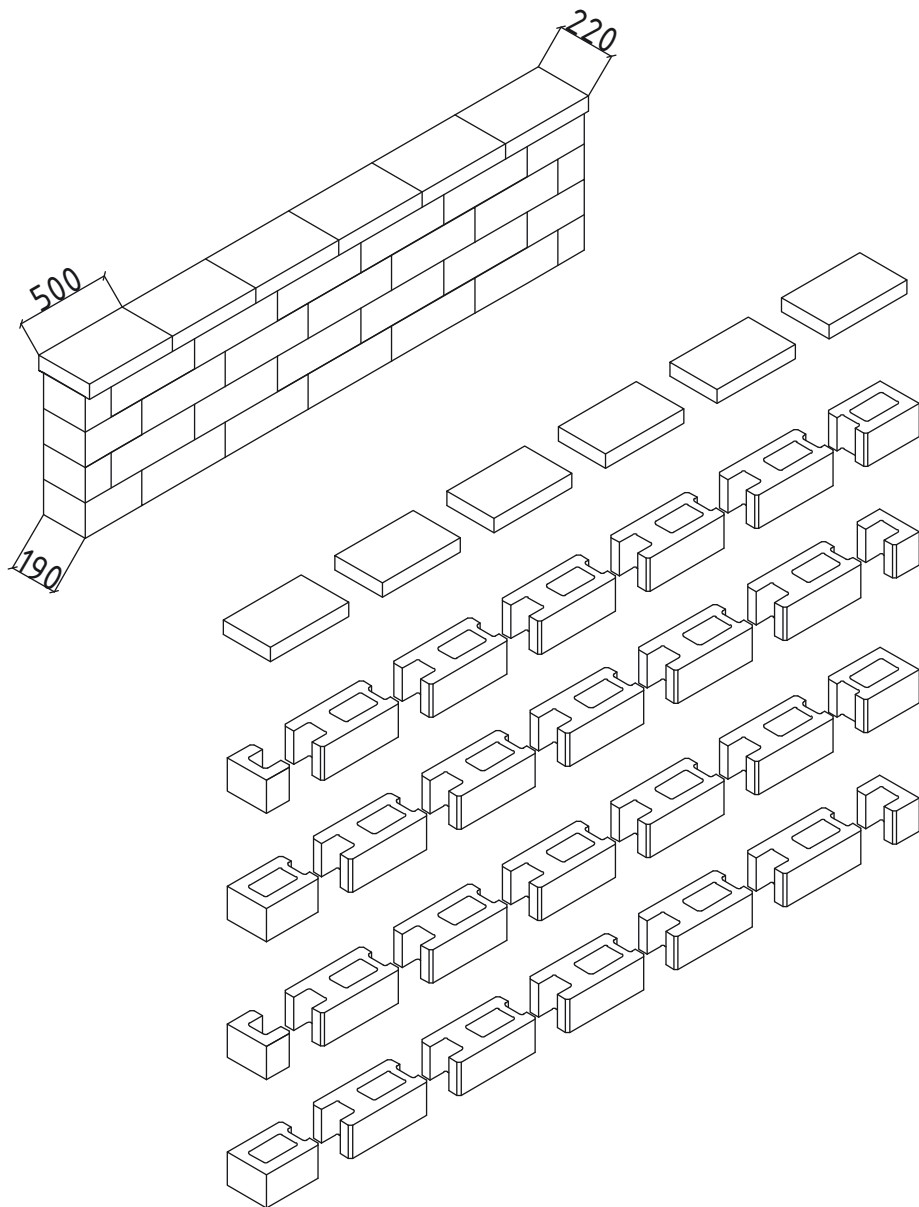

2 вариант

Схема перевязки углов заборных ограждений

Подрезаемые
по месту крышки

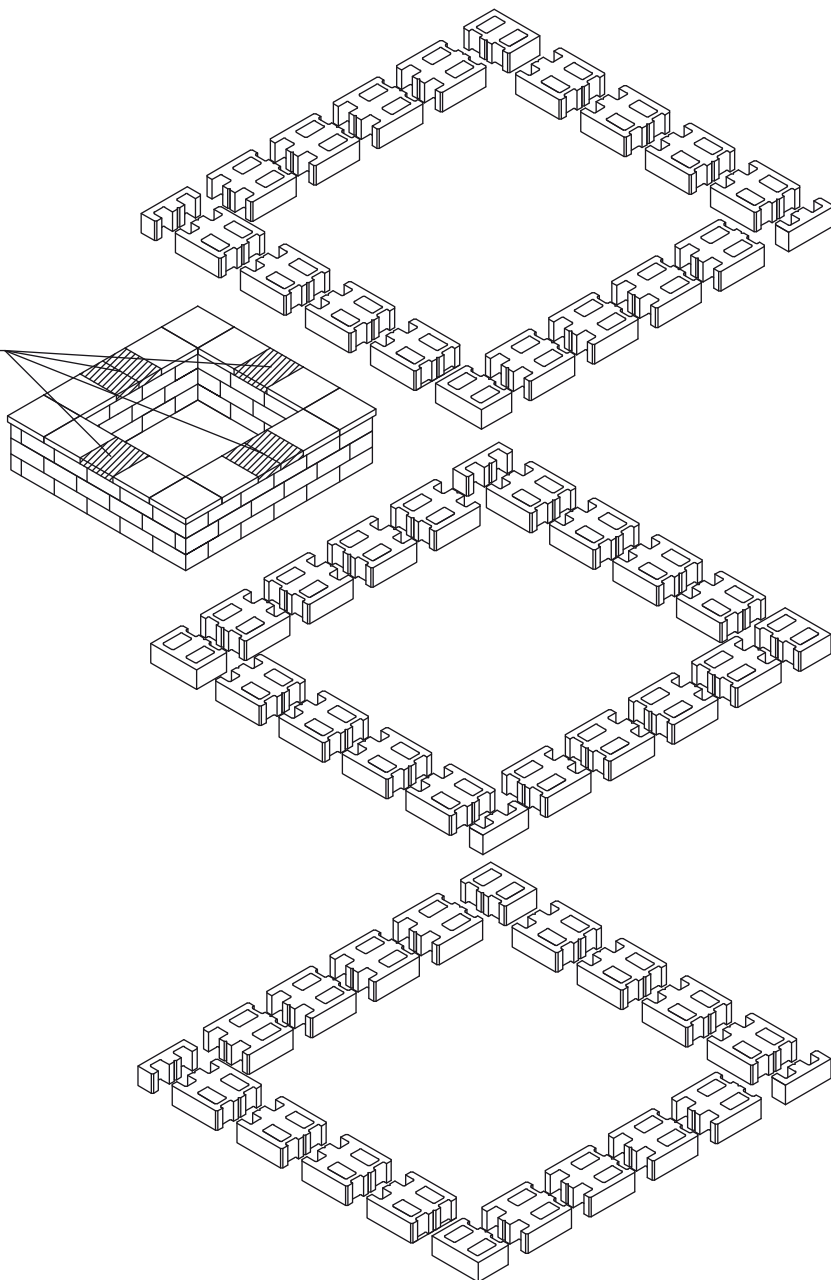


Схема столба из блока



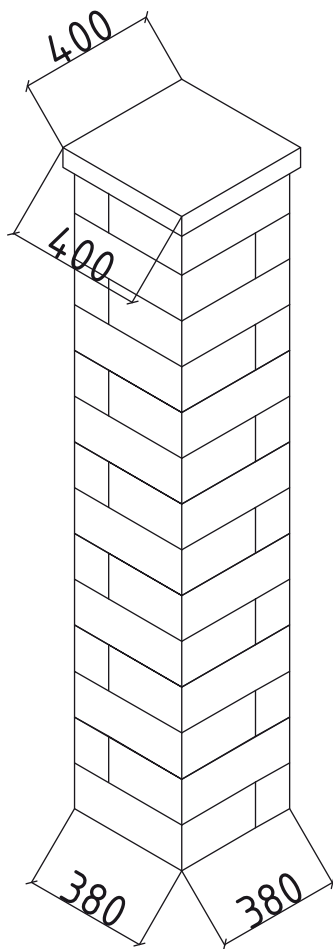



Схема монтажа забора

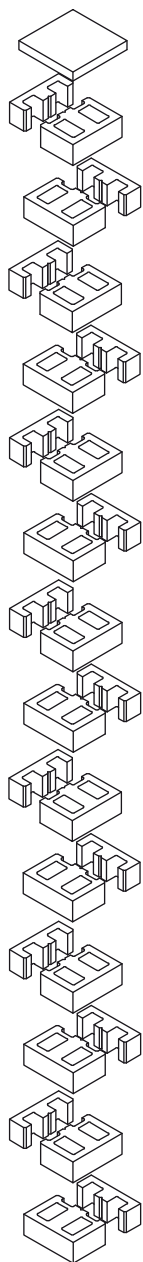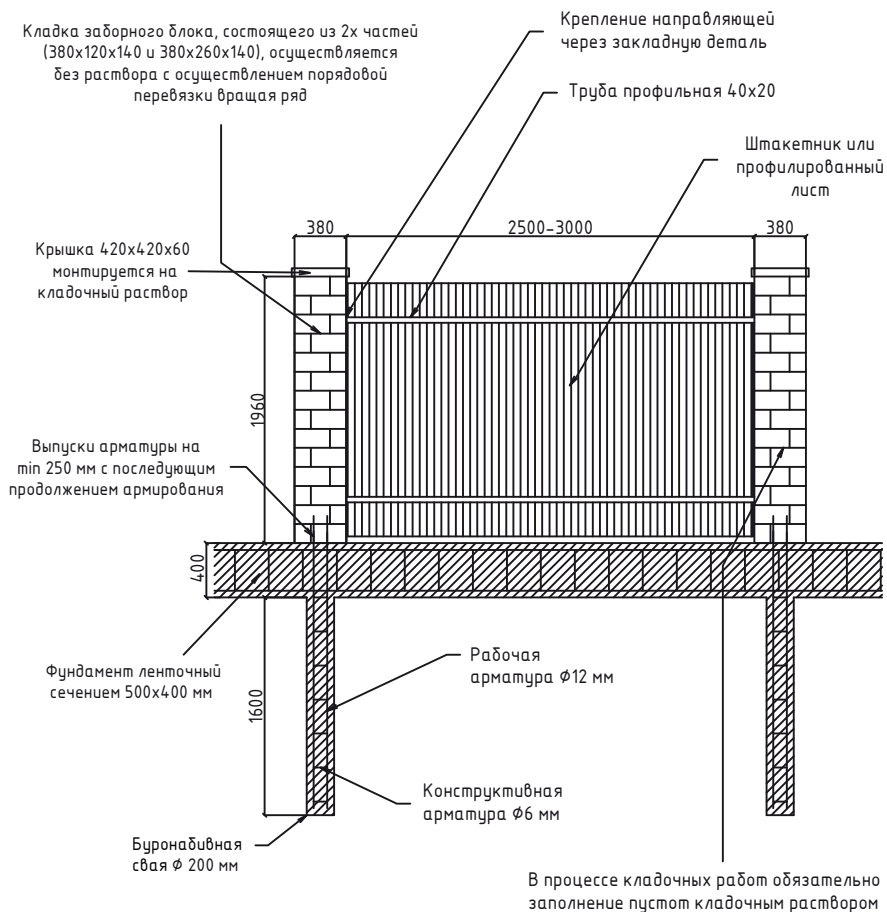

1 вариант

Схема монтажа забора

Кладка заборного блока, состоящего из 2х частей (380х120х140 и 380х260х140), осуществляется без раствора с осуществлением порядовой перевязки вращая ряд

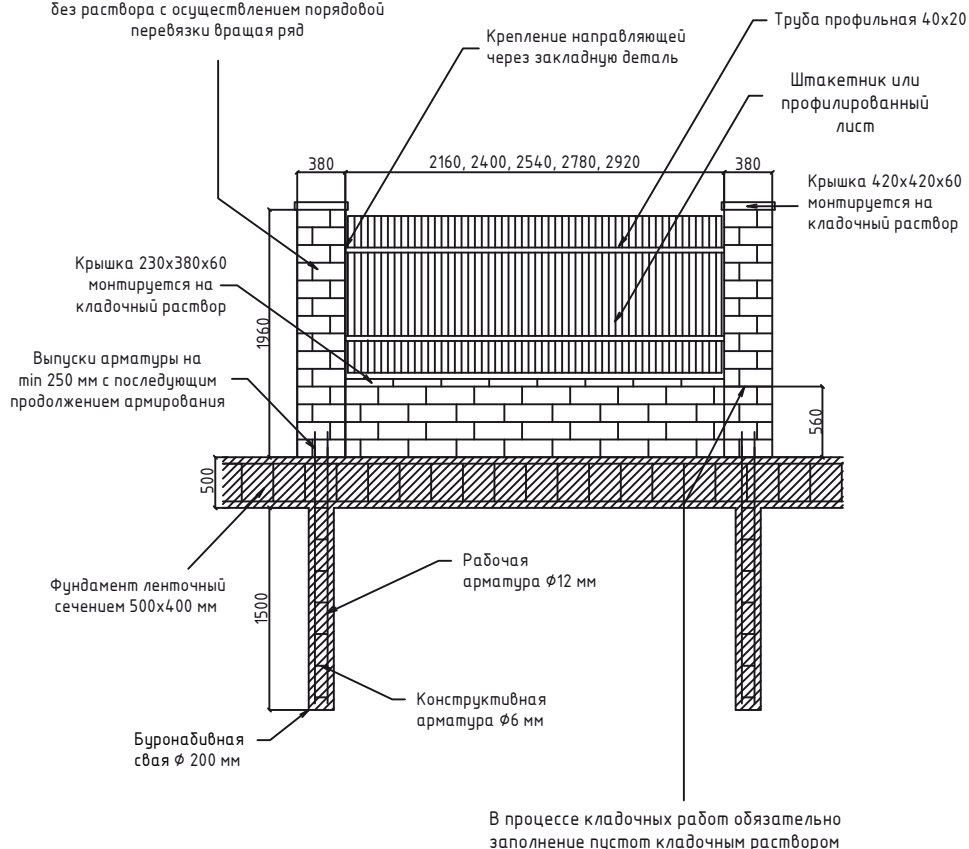

2 вариант



ПОРЕВИТ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Заводы: Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Ишимская, 149
Свердловская область, г. Екатеринбург, площадка Уктус
особой экономической зоны «Титановая долина»

Офисы продаж: Торговый дом «Поревит»

Тюмень, ул. Мельникайте, 137
8 (3452) 50-05-62

Екатеринбург, ул. Н. Островского, 2/2
8 (343) 38-222-92

Ялуторовск, ул. Ишимская, 149
8 (3452) 50-06-05

Челябинск, ул. Петра Сумина, 24
8 (351) 216-34-34

Омск, ул. Красный путь, д.22
7 (3812) 38-04-34

Пермь, ул. Екатерининская, д. 196
7 (342) 259-20-69

Уфа
8 (922) 047-10-17

porevitplitka.ru